

La débroussailleuse

Plaque de hanche

- La plaque de hanche est réglée pour arriver environ 10 cm sous l'os de la hanche.
- Au moment du réglage des bretelles, avant d'accrocher la débroussailleuse, appuyez sur le crochet d'attache avec une main. Vérifiez que la pression exercée sur les deux épaules soit identique.



Centre du guidon

- Le guidon se règle : les poignées s'inclinent vers le haut ou le bas, pour travailler les bras légèrement pliés (coudes formant un angle de 120°).
- Le réglage est à faire pour chaque personne utilisant la machine et à chaque chantier à réaliser (selon la pente, la végétation...).
- Les poignées se règlent aussi de gauche à droite pour centrer la machine devant soi, sans se tordre le dos ni déporter les épaules.




LE HARNAIS

- Le choix du harnais et son réglage sont essentiels.
- Un harnais de qualité, a de larges bretelles, rembourrées et présentant de multiples possibilités de réglage.
- Prendre le temps de régler son harnais, c'est diminuer la pénibilité du travail de débroussaillage.




Carter de protection

- Le modèle de carter doit être choisi selon l'outil de coupe utilisé.
- Un pictogramme sur le carter indique sa compatibilité avec l'outil de coupe.
- La notice de la machine détaille les réglages à effectuer.

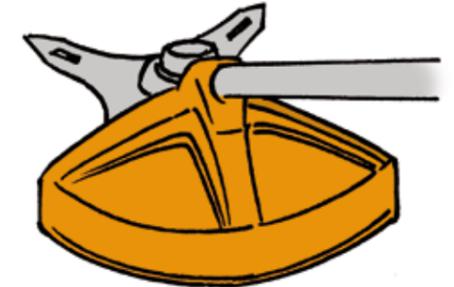

Tête de coupe

- Au moment du réglage du harnais, réservoir vide, la débroussailleuse doit « flotter » au-dessus du sol : la tête de coupe se place d'elle-même à 10-20 cm du sol, sans avoir besoin de porter la machine.

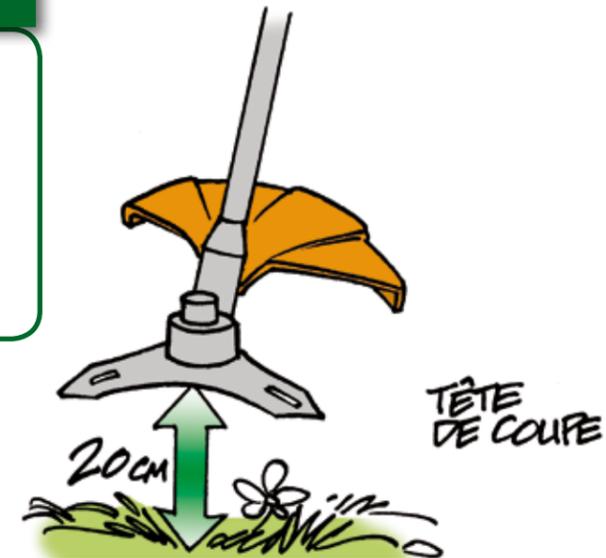

LA LETTRE DU PIC VERT N°38



L'essentiel & plus encore